

HD Monitor HDM-70VV HDM-70WV/S

Operating Instructions

Before operating the system, please read this manual thoroughly and remain it for future reference.

取扱説明書

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みください。 なお、取扱説明書は必要に応じてご覧になれるよう 大切に保管してください。

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

WARNING

When installing the unit, incorporate a readily accessible disconnect device in the fixed wiring, or connect the power plug to an easily accessible socket-outlet near the unit. If a fault should occur during operation of the unit, operate the disconnect device to switch the power supply off, or disconnect the power plug.

Do not install the appliance in a confined space, such as book case or built-in cabinet.

IMPORTANT

The nameplate is located on the bottom.

WARNING

Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.In order to use this product safely, avoid prolonged listening at essive sound pressure levels.This equipment shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

For the customers in the U.S.A.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

All interface cables used to connect peripherals must be shielded in order to comply with the limits for a digital device pursuant to Subpart B of Part 15 of FCC Rules.

Contents 目次

HD Monitor HDM-70WV

HDM-70WV 目次


Names and Functions of Parts	4
Front panel ······フロントパネル	4
Rear panel リアパネル	10
Left side, Right side, Upper and Bottom ······ 左側面, 右側面, 上面, 下面,	13
Fixing ····································	14
Connection ····································	20
Adjustments and Settings	26
Accessories ····································	38
Outside View and Dimensions 外形寸法図	39
Specifications ····································	40

Names and Functions of Parts 各部名称と働き

HD Monitor HDM-70WV

HDM-70WV 各部名称と働き

Front panel フロントパネル

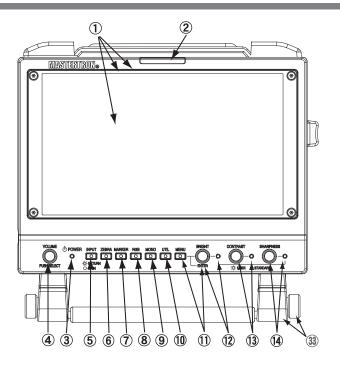

1) Screen (with Bezel and Protector)

The display screen is 7.0 inches LCD with the bezel(open size : 152.4mm×91.4mm). And the screen is covered with the protector(181.4mm×100.6mm).

スクリーンは 7インチ液晶で、画面寸法は 152.4mm×92.4mm です。プロテクターで保護されています。

2 Front TALLY Indicator LED (RED and GREEN)

Lights up to RED or GREEN when the tally signal is input to the TALLY IN 1 connector. Or lights up when the only RED tally signal is input to the TALLY IN 2.

GREEN: Lights up when the signal to the TALLY IN 1 connector is 2 - 4V.

RED: Lights up when the signal to the TALLY IN 1 connector is 4 - 5V.

or when the signal to the TALLY IN 2 connector is shortened.

フロントタリーは、TALLY IN 1 のタリー信号で RED/GREEN に点灯します。 または、TALLY IN 2 のタリー信号では RED のみ点灯します。

GREEN: TALLY IN 1 コネクタの場合、タリー信号の電圧が 2 - 4V のとき RED : TALLY IN 1 コネクタの場合、タリー信号の電圧が 4 - 5V のとき

TALLY IN 2 コネクタの場合は、レッドのみ。タリー信号入力は、接点の short/open です。

TC TALLY: The front TALLY indicator can be used as the TC TALLY indicator by the MENU setting. (See page

TC TALLY(red only) lights up when the HD-SDI signal with the embedded TC signal is input to the SDI(HD/SD) IN or RET IN connector.

TC TALLY: レッドタリーは、メニューで TC TALLY に設定できます。
TC TALLY は、TC信号をエンベデッドされた HD-SDI 信号が SDI(HD/SD) IN 1 またはRET INに入力しているとき表示します。

Front panel フロントパネル

③ POWER Indicator

Lights up when the POWER switch is turned on and the power is supplied to the DC IN connector. POWER スイッチが ON のとき点灯します。


4 VOLUME / PUSH SELECT switch

By rotating the knob adjust the audio volume level of the monitor speaker (when the headphone is disconnected) or the headphone level connected to the jack(3). By pressing this switch select the audio channel, CH $1&2\rightarrow3&4\rightarrow1\rightarrow2\rightarrow3\rightarrow4\rightarrow5\rightarrow6\rightarrow7\rightarrow8\rightarrow$ in sequence, to monitor by the monitor speaker or the headphone.

ツマミを回して、背面のモニタースピーカーまたはヘッドホンでモニターする音量を調整します。 このツマミ(ボタン)を順次押すと、モニターする信号(モニタースピーカーまたはヘッドホンへ出力される信号)が切り替えられます。 (CH $1\&2 \rightarrow 3\&4 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 0$ 順に切り替わります。)

(5) INPUT select switch

Selects a input signal by pressing in sequence. The LED indicator on the INPUT switch lights up, when the (SDI) RET IN signal is selected by operating the zoom remote controller.

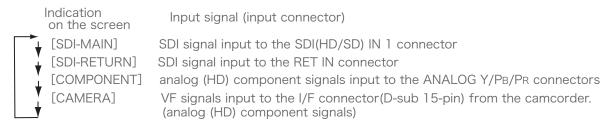

INPUT 切替スイッチを押して、入力映像信号を順に切り替えます。SDI(HD/SD) IN 1 [SDI-MAIN] → RET IN [SDI-RETURN] → ANALOG (HD) component [COMPONENT] → I/F [CAMERA] の順に切り替わります。 入力をリターン信号(RET INコネクタ)に ズームリモコンの操作で切り替えると INPUT 切替スイッチのLEDが点灯します。




6 ZEBRA indication on/off switch

Switches the ZEBRA indication, on or off. The level adjustment of the ZEBRA indication is enable on the menu.

ゼブラ表示を ON/OFF 切替えます。 ゼブラ出現レベルの調整は、メニューで設定できます。(ページ 29 参照)


Menu setting

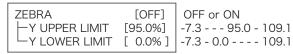

7 MARKER size select switch

Selects the MARKER size in sequence.

マーカー表示を 順に切り替えます。 ユーザー設定(SAFETY、 ユーザーマーカー) がメニューでできます。 (ページ 29 参照)

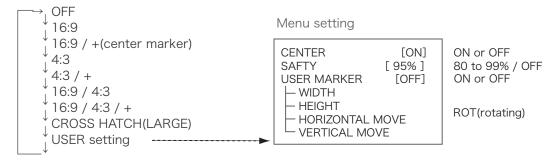

Front panel フロントパネル

8 RGB switch

Selects the image (Blue only, GREEN only, RED only, full color) in sequence.

ブルーオンリー→グリーンオンリー→レッドオンリー→フルカラー→の順に切り替えます。

Blue only
GREEN only
RED only
full color(LED off)

MONO switch

Selects the image, monochrome(LED on) or color. 画面表示のカラー, モノクロ の切替えをします。


10 UTIL select switch

Selects the utility function in sequence as follows.

ユーティリティー(測定器機能)を順次切り替えます。

WAVEFORM ウェーブフォーム → WAVEFORM+VECTORSCOPE ウェーブフォーム+ベクトルスコープ → WAVEFORM+AUDIO 8CH ウェーブフォーム+オーディオ 8CH → ウェーブフォーム+ベクトルスコープ+オーディオ 8CH → WAVEFORM+VECTORSCOPE+AUDIO 8CH ウェーブフォーム(全画面) → WAVEFORM(full screen) ベクトルスコープ (全画面)→ VECTORSCOPE(full screen) ウェーブフォーム+ベクトルスコープ+オーディオ16CH → WAVEFORM+VECTORSCOPE+AUDIO 16CH マルチビュー(全機能表示)→ Multi View (all functions) ユーザー設定 → **USER** setting $\mathsf{OFF} \to$ OFF(LED off) ユーザー設定で機能の選択等ができます。 (ページ 30-33 参照)

1 MENU button / ENTER knob-button

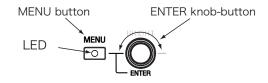

MENU button: Pressing the MENU button displays the MENU on the screen. Then the LED lights on.

The cursor returns to the previous list by pressing this button while the LED lights on.

ENTER knob-button: Rotating the ENTER knob-button selects the menu, sub menu and setting.

Pressing this button confirms the selected item and moves the cursor to the next list.

X See the menu list, page 8-9.


MENU メニューボタン: MENU ボタンを押すと、メニューが画面に表示されます。ボタンのLEDが点灯します。 MENU ボタンのLED が点灯しているときボイタンを押すとカーソルがもどります。 ENTER ツマミ(ボタン): ENTER ツマミを回して、メニューの項目、設定項目、設定値を選択します。

カーソルの項目でツマミを押すと、その項目が確定し、カーソルが次にアクセスします。

※ メニューの内容は、8-9 ページを参照してください。

USER preset functions work when video signal is input.

注意: 各機能は、信号が入力されているとき動作、操作ができます。 信号が入力されているとき操作、設定していた機能は、信号が遮断されると操作できなくなります。 Front panel フロントパネル

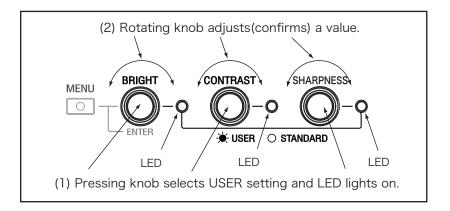

1 BRIGHT level control volume and select switch / LED Indicator

Pressing the knob selects the USER setting or STANDARD(default) setting. When USER setting is selected (LED indicator lights on), rotating this knob adjusts the brightness. When the STANDARD setting is selected (LED lights off), the brightness is set to the factory setting (50).

このツマミを押すとユーザー設定と標準設定(デフォルト)とが切替えできます。 ユーザー設定のときLED 表示が点灯します。BRIGHT(明るさ) は、ツマミを回して調節します。 STANDARD(デフォルト標準値)は、BRIGHT = 50 に設定されています。

(3) CONTRAST control volume and select switch / LED Indicator

Pressing the knob selects the USER setting or STANDARD(default) setting. When USER setting is selected (LED indicator lights on) rotating this knob adjusts the contrast. When the STANDARD setting is selected (LED lights off), the contrast is set to the factory setting (80).

このツマミを押すとユーザー設定と標準設定(デフォルト)とが切替えできます。 ユーザー設定のときLED 表示が点灯します。 コントラスト は、ツマミを回して調節します。 STANDARD(デフォルト標準値)は、 コントラスト = 80 に設定されています。


SHARPNESS control volume and select switch / LED Indicator

Pressing the knob selects the USER setting or STANDARD(default) setting.
When USER setting is selected (LED indicator lights on) rotating this knob adjusts the sharpness.
When the STANDARD setting is selected (LED lights off), the sharpness is set to the factory setting (50).

このツマミを押すとユーザー設定と標準設定(デフォルト)とが切替えできます。 ユーザー設定のときLED 表示が点灯します。 シャープネス は、ツマミを回して調節します。 STANDARD(デフォルト標準値)は、 シャープネス = 50 に設定されています。

The sharpness adjustment is enable on the menu, too.

シャープネスはメニューでも設定できます。

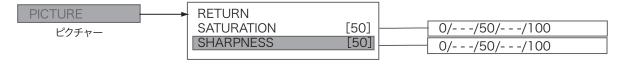

⚠ USER preset functions, etc. can operate when video signal is input.

注意: 各機能は、信号が入力されているとき操作ができます。 信号が入力されているとき操作,設定されていた機能は、入力が遮断されると操作できなくなります。 Operating the Menus

メニューの操作

Menu Display メニューの表示

1 Press the MENU button.

The menu list is displayed on the screen.




Menu Setting メニューの設定

2 Menu Selection and fixing

By rotating the ENTER knob button move the cursor to the desired item position and then the submenu list is displayed.


Press the knob to fix the selected item and the cursor moves to the submenu list.

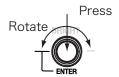

3 Submenu Selection and fixing

By rotating the ENTER knob button move the cursor to the desired item position.

Press the knob to fix the selected item and the setting list is displayed and the cursor moves to the setting list.

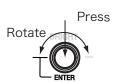


Setting and fixing

By rotating the ENTER knob button move the cursor to the desired setting position(value).

Then press the knob to fix the selected item.


The cursor returns to the submenu list.

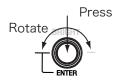


Menu list

INFO	[1080 i/60]
PICTURE	
MARKER	
AUDIO	[ON]
WAVEFORM	[ON]
VECTORSCOPE	[ON]
ZEBRA	[OFF]
SETUP	

INPUT	SDI-MAIN
VIDEO FORMAT	1080 i/60
VERSION	###

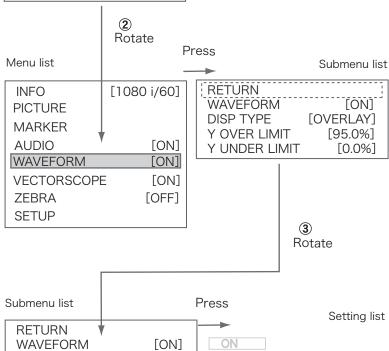

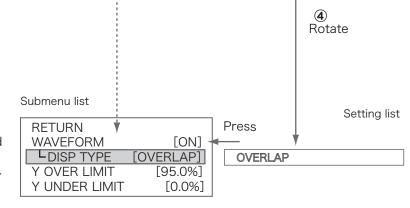

OVERLAY

OVERLAY]


[95.0%]

[0.0%]


L DISP TYPE

Y OVER LIMIT

Y UNDER LIMIT

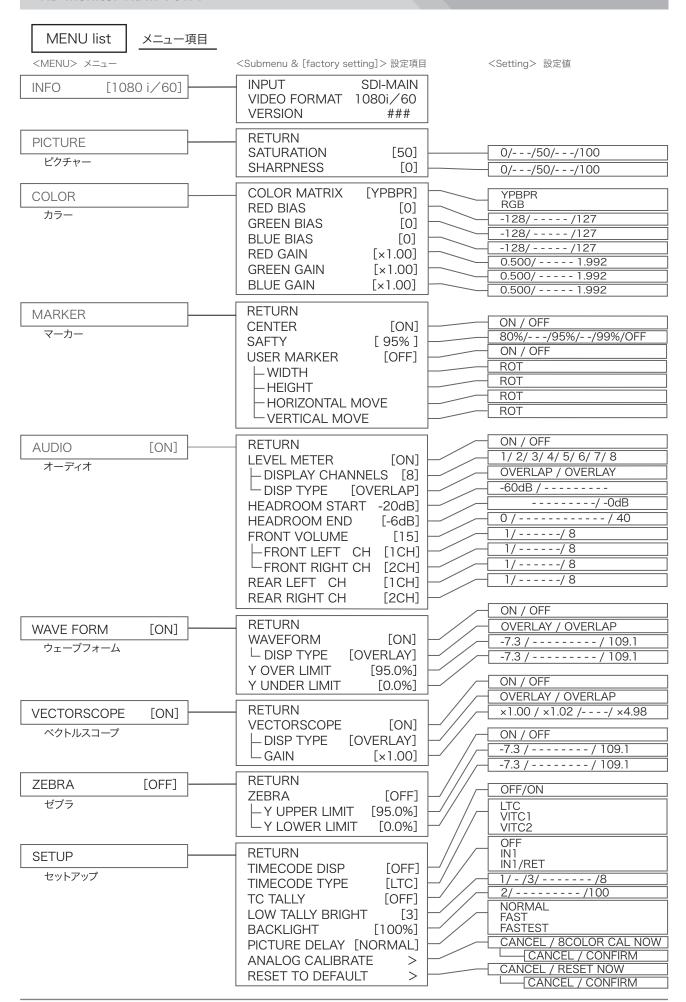

Rear panel リアパネル

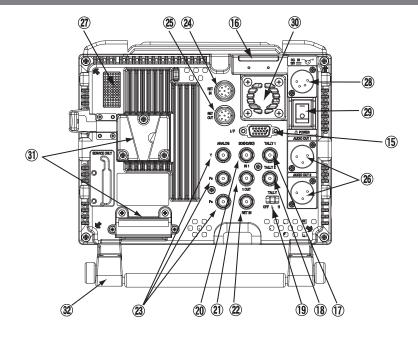

(5) I/F connector (HD D-sub 15-pin, female)

Used for connecting the HDM-70WV instead of the VF to the VF connector of the camera.

Connect the HD D-sub 15-pin cable from the VF connector of the camera.

VF の代わりに HDM-70WVを接続する場合に使用します。 カメラの VF コネクタから D-sub 15ピンケーブル(別売オプション)で接続します。 HD D-sub 15-pin Connector Pin Assignment



1	R-Y IN
2	Y IN
3	B-Y IN
4	REC TALLY
5	SHIELD
6	AGND R-Y
7	AGND Y
8	AGND B-Y
9	BAT IND
10	PGND
11	SLD
12	SDA
13	POW (+12V)
14	POW (+12V)
15	SCL

NOTE: Use the dedicated cable only to connect the HDM-70WV to the camcorder. Failing to do so may cause a malfunction or damage to the camcorder.

注意: VFコネクタとの接続には、専用のケーブルをご使用ください。そうしないと、カムコーダーが故障、破損するおそれがあります。

(6) Rear TALLY Indicator (RED only)

Lights up to RED when the tally signal is input to the TALLY IN 1 or TALLY IN 2. The brightness is exchangeable to OFF/L(low)/H(high) by the TALLY OFF/L/H display select switch.

リアタリー(レッドのみ) は、TALLY IN 1 またはTALLY IN 2 のタリー信号で点灯します。 リアタリー(レッドのみ) は、切替スイッチで OFF(消灯)/L(low減光)/H(high)に切り替えることができます。

TC TALLY: The front TALLY indicator can be used as the TC TALLY indicator by the MENU setting. (See page

TC TALLY(red only) lights up when the HD-SDI signal with the embedded TC signal is input to the SDI(HD/SD) IN or RET IN connectors.

TC TALLY: レッドタリーは、メニューで TC TALLY に設定できます。
TC TALLY は、TC信号をエンベデッドされた HD-SDI 信号が SDI(HD/SD) IN 1 またはRET INに入力しているとき表示します。

Rear panel リアパネル

1 TALLY 1 connector (BNC)

Input a tally signal to light up the front and the rear tally indicators.

The front tally indicator lights up to RED or GREEN according to the voltage of the tally signal. (RED: 4-5V, GREEN: 2-4V).

The rear tally indicator lights up only to RED.

タリー信号を入力します。 フロントタリーは、タリー信号の電圧によってRED($4\sim5V$) または GREEN($2\sim4V$) に点灯します。 リアタリーはレッドのみです。

18 TALLY 2 connector (BNC)

When this connector is shortened, both the front and rear tally indicators light up to RED.

TALLY 2 コネクタは、入力をショートするとレッドタリーが点灯します。

TALLY OFF/L/H display select switch

The brightness of the rear tally indicator(RED only) can be selected as follows.

H : The tally indicator lights up brightly.

L : The tally indicator is dimmed to the lower brightness.

OFF: The tally lamp is prevented from lighting.

リアタリー(レッドのみ)を (OFF(消灯)/L(low:減光)/H(high)) に切替えます。

② SDI(HD/SD) IN 1 connector (BNC)

Input the HD-SDI or SD-SDI signal from a camera, etc.

HD-SDI または SD-SDI 信号をカムコーダー等から入力します。

③ SDI(HD/SD) 1 OUT connector (BNC)

Outputs the HD-SDI or SD-SDI signal input to the SDI(HD/SD) IN 1 connector. Connect to the input of a switcher, etc.

SD(HD/SD) IN 1 コネクタに入力されたHD-SDI / SD-SDI 信号をスルーで出力します。 スイッチャー等の入力へ接続します。

2 SDI(HD/SD) RET IN (SDI return signal input) connector (BNC)

Input the return video signal(HD-SDI or SD-SDI) from a switcher, etc.

リターンビデオ信号(SDI(HD/SD))を入力します。スイッチャー等の出力から接続します。

3 ANALOG Y / PB / PR connectors (BNC)

Input the ANALOG HD Y/PB/PR component signals from a camera, etc.

アナログ HD Y/PB/PR コンポーネント信号をカムコーダー等から入力します。

2 RET IN (return control signal input) connector (8-pin)

Connect to the output of a zoom remote controller with the 8-pin cable of the remote controller. If necessary connect the supplied zoom remote controller extention cable(0.3 m). Used for switching the input signal, from the SDI IN signal to the RET IN signal.

ズームリモコン(別売オプション, AS-520)を接続します。必要ならば、付属の延長ケーブルを接続します。 ズームリモコンでリターン切替に使用します。



TALLY

Rear panel リアパネル

(8-pin) RET OUT (return control signal output) connector

Connect to the zoom lens of a camcorder with the supplied 8-pin zoom lens remote control cable(1 m). Used for the lens zooming and the recording start/stop of the VTR.

ズームリモコン用リモートケーブル(付属)を接続してカムコーダー(レンズ)へ リモート信号(リターン切替、ズーミング、VTR録画/停止)を出力します。

26 AUDIO OUT 1/2 (XLR 3-pin ×2)

Outputs the de-embedded analog audio signals from the HD/SD-SDI input signal to the SDI IN I connector. The output audio channel from CH 1 to CH 8 can be selected by the AUDIO menu setting. (See Audio signal output select, page 35)

The output audio signal can be monitored with the monitor speaker or a headphone.

オーディオ信号を出力します。SDI IN 1コネクタに入力したHD-SDI信号の エンベデッドオーディオ信号が出力されます。 CH1-8 から出力する信号をメニューの設定で選択できます。 出力する信号は、モニタースピーカーまたはヘッドホンでモニターできます。

Monitor speaker

Used to monitor the audio signal selected by pressing the VOLUME/PUSH SELECT switch. When a headphone is connected to the jack, the monitor speaker doesn't work.

VOLUME/PUSH SELECT (ボリューム/切替)スイッチを押して選択した音声信号をモニターします。 ヘッドホンが差し込まれていると、モニタースピーカーからは音はでません。

28 DC IN connector(XLR 4-pin)

Connect to the supplied AC Adaptor to supply DC 12V power.

ACアダプタを接続して電源を供給します。

29 POWER switch

Turns on the power supply through the DC IN connector. When the power is supplied, the POWER indicator on the front panel lights on.

電源スイッチを ON すると、前面パネルの電源表示LED が点灯します。

30 Fan

Works when the POWER switch is turned on.

電源スイッチを ON すると、ファンが回転します。

(3) V-shoe mount with DC IN connector


Connect the Li-ion battery pack to supply the DC power.

リチウムイオンバッテリーパックを装着します。

3 Base Stand (Location stand)

The display angle of the screen can be changed (angle of elevation =20°).

スタンドは、画面の角度を変えることができます。(仰角20°)

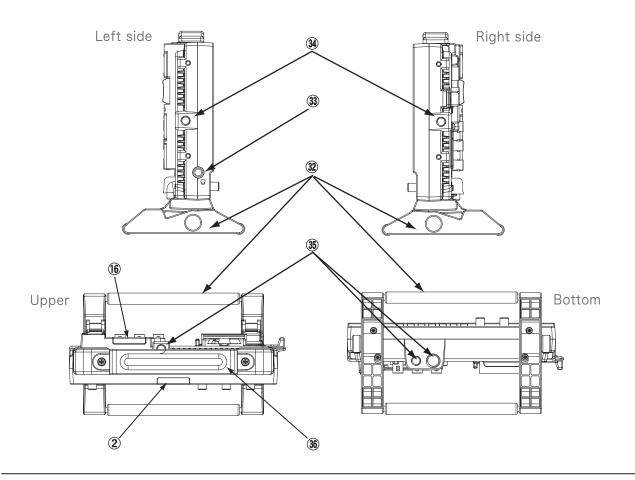

3 Headphone jack (ϕ 6.3 stereo jack)

Connect a headphone to monitor the audio signal selected by pressing the VOLUME/PUSH SELECT switch.

ヘッドホンを接続してオーディオ出力をモニターします。 VOLUME/PUSH SELECT (ボリューム/切替)スイッチを押して選択した音声信号をモニターします。

3 Screw holes (2-w1/4(left, right))

Used to fix the supplied tilt arm stay.

アームステー(付属)を取り付けます。

(35) Camera screw holes (2-w1/4(top, bottom) and w3/8(bottom))

Used to be fitted to a tripod or to the supplied universal head.

三脚等 またはユバーサルヘッドへの取り付けに使用します。

36 Handle

Used for carrying.

持ち運び用取っ手。

Fixing 組み立て方法

HD Monitor HDM-70WV

HDM-70WV 組み立て方法

VF Tilt Arm Stay Fixing


アームの取り付け方法

⚠ Make sure to disconnect the connectors before fixing up.

組み立ては、必ず入出力コネクタの配線をはずしてから行ってください。


1 Prepare the supplied VF Tilt Arm Stay, five arm stay screws and washers (one is used to fix up to a camera), and two combination washers, .

アームと w1/4アームステーネジ5本(うち1本はカメラ等への固定用)、ワッシャー、ゆるみ防止コンビネーションワッシャー2個を用意します。

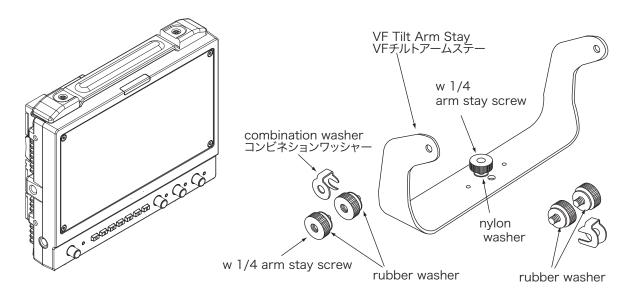


2 Tighten the arm stay screws to the screw holes on the left and right side of the Monitor using rubber washers and combination washers as shown in the Fig.

本体左右の側面のネジ穴にラバーワッシャーとコンビワッシャーとを使ってアームステーネジを図のように締め付けます。

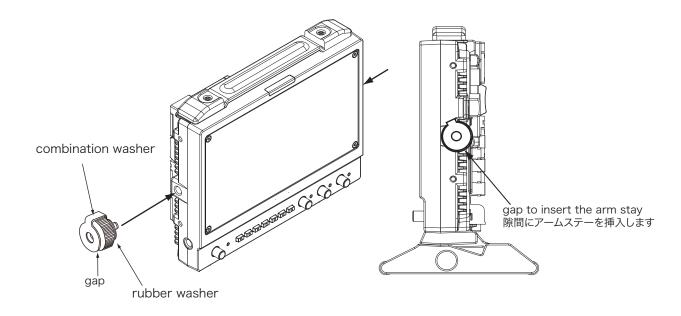


3 Insert the VF Arm Stay into the gap between the combination washer and the screw, and tighten the arm stay screw with the rubber washer.

アームをコンビネーションワッシャーのすきまに挿入し、アームステーネジをゴムワッシャーを使って固定します。

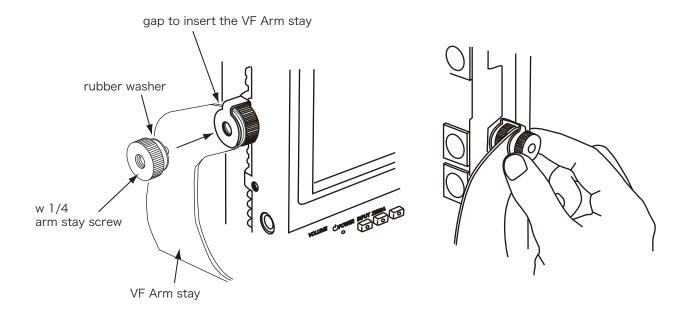

4 To fix on a camcorder or to the supplied swing arm tighten the w1/4 arm stay screw with nylon washer on the bottom of the arm stay.


アームステー底面の w1/4アームステーネジで、カメラ等へ取り付けます。

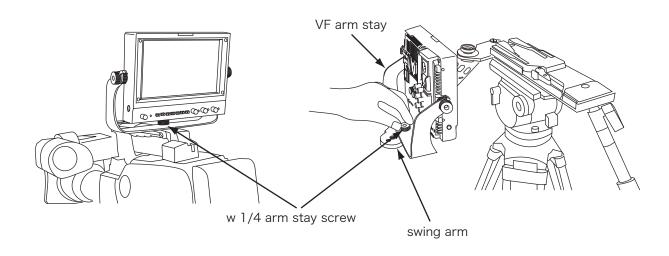

⚠ Make sure to disconnect the connectors before fixing up.


組み立ては、必ず入出力コネクタの配線をはずしてから行ってください。

1 Prepare a tripod and remove the tripod base and the camera plate.

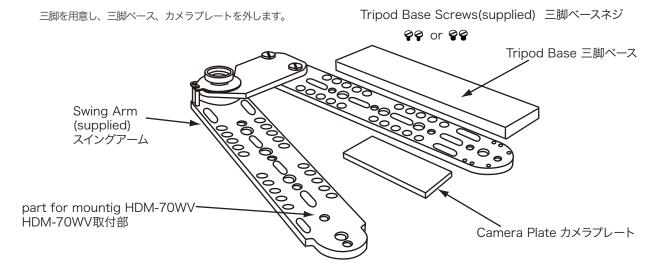

2 Fix up the tripod base and the camera plate to the Swing Arm.

スイングアーム本体(三脚取付部)の上面に三脚ベースを取り付け、下面に三脚のカメラプレートを取り付けます。

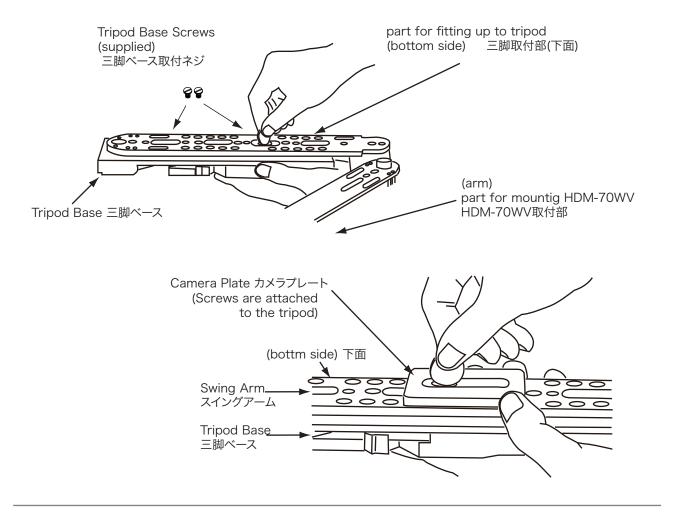

3 Fix up the Arm on the tripod and mount HDM-70WV on it.


アームを三脚に固定し、HDM-70WVをマウントします。

NOTE: Make sure to mount HDM-70WV folding the Swing Arm as shown in Fig.

注意: HDM-70WVをマウントする場合は、図のように、 必ずスイングアームを折りたたんだ状態で 行ってください。


3-1 In case of using arm stay fix with w 1/4 arm stay screw.

アームステーを使用する場合は、w 1/4 アームステーネジで固定します。

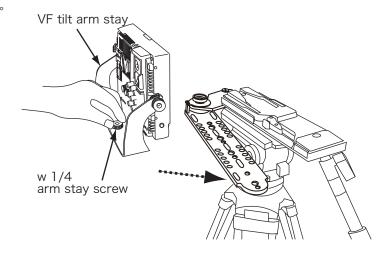


3-2 In case of using universal head(supplied), fix with w 1/4 universal head screw(supplied).

ユニバーサルヘッドを使用する場合は、w 1/4 ユニバーサルヘッドネジで固定します。

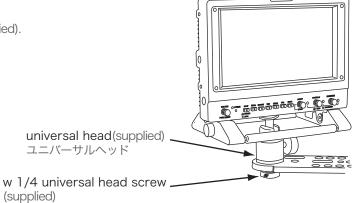



4 Mount a camcorder on the tripod base on the swing arm.

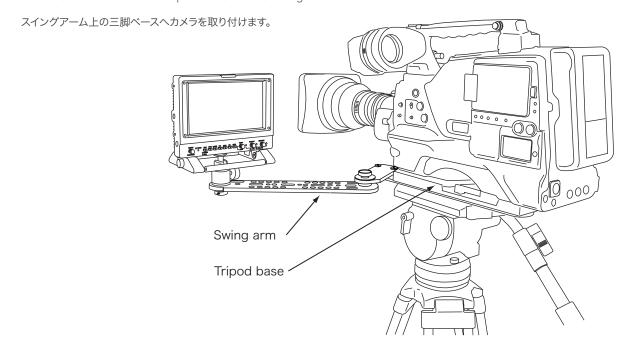


1 Loosen/tighten four screws on the bottom to remove/fix.

本体の底面の4本のネジで行います。

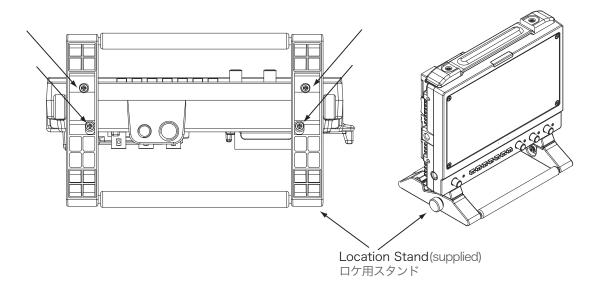


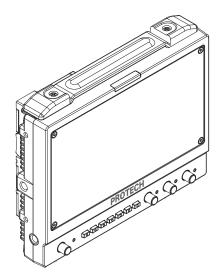


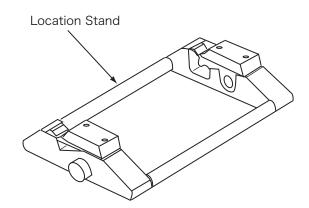


1 Prepare the supplied Hood and four screws.

フードと固定ネジ4本を用意します。

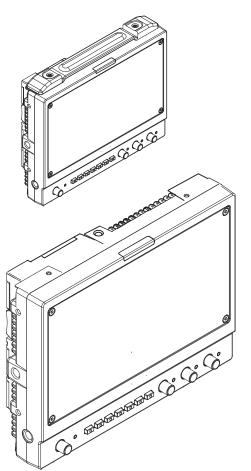

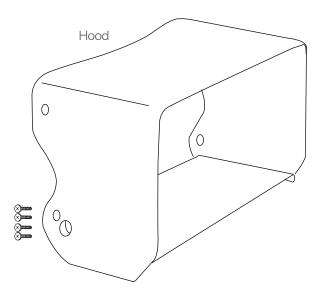

2 Tighten four screws on the left and right side.

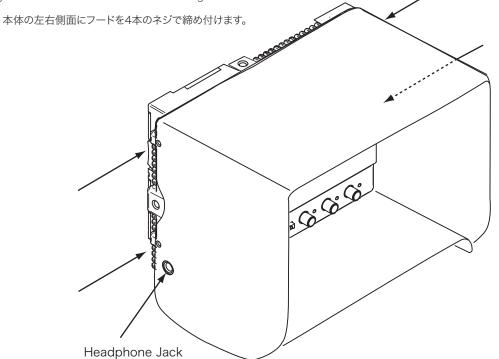

Connection 接続方法

HD Monitor HDM-70WV

HDM-70WV 接続方法

Power Supply Connection


電源の接続方法

⚠ Make sure to turn off the POWER switch of each unit before connecting.

接続する前には、必ず各機器の電源スイッチをOFFにしてください。


1 Connect the supplied AC adaptor to the DC IN 12V connector(XLR 4-pin) on the rear panel.

リアパネルのDC IN 12V キャノン4ピンコネクタにACアダプタを接続します。

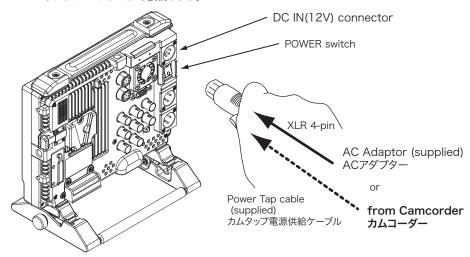


2 When the power is supplied from a Li-ion battery pack, connect the Li-ion battery pack to the V-shoe DC output connector.

電源をリチウムバッテリーから供給する場合は、V シューへ装着します。

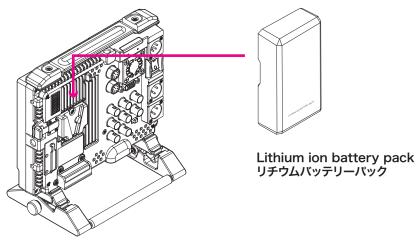

NOTE: When the POWER switch is turned on and the power is supplied, the POWER Indicator (LED) on the front panel lights up.


> 電源が供給されると前面パネルの電源表示LED が点灯 します。

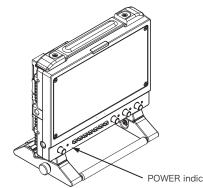

POWER indicator LED


1 Connect the HD/SD-SDI output signal from a camcorder to the SDI (HD/SD) IN 1 connector. Connect the SDI (HD/SD) 1 OUT connector to the HD/SD-SDI input connector of a switcher, etc. Connect the HD/SD-SDI return video signal from a switcher, etc. to the RET IN connector.

SDI(HD/SD) IN 1コネクタ ヘカムコーダーからのHD/SD-SDI ビデオ信号を接続します。 SDI(HD/SD) 1 OUTコネクタからスイッチャー等の HD/SD-SDI 入力 へ接続します。 RET IN ヘスイッチャー等からの HD/SD-SDI リターンビデオ信号を接続します。

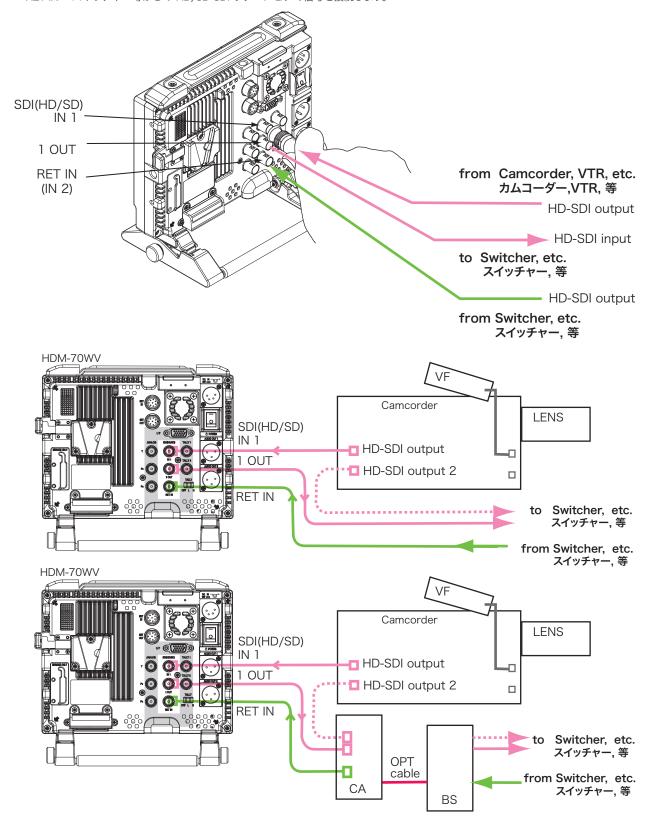

1 Connect the HD/SD analog component video output signal from a camcorder to the ANALOG Y/ PB/ PR connectors with BNC cables.

ANALOG Y/PB/PR 入力コネクタへカムコーダーのHDコンポーネント 出力コネクタから接続します。

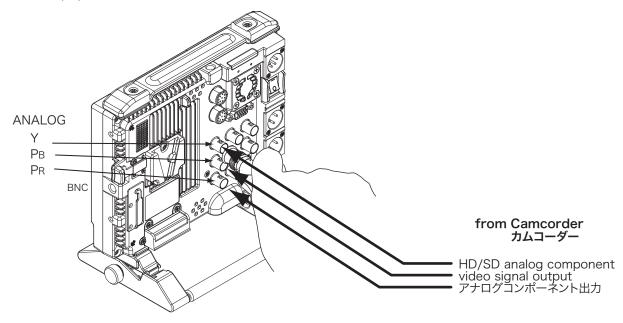


2 In case of connecting to the VF connector of the camcorder :

Connect the HDM-70WV instead of the VF of the camcorder.

Connect the VF signals from the VF connector of a camcorder to the I/F (HD D-sub 15-pin) connector with the HD D-sub 15-pin cable (option).


カムコーダーの VF の代わりに HDM-70WVを接続します。 I/F (HD D-sub 15-pin)コネクタヘ カムコーダーのVFコネクタからHD D-sub 15ピンケーブル(オプション)で接続します。

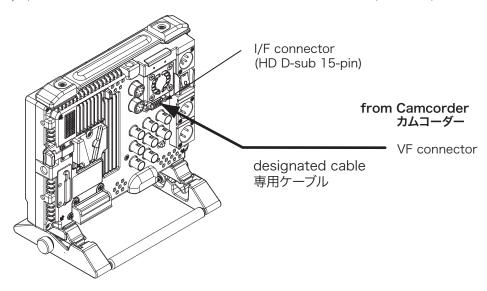

NOTE: Use the designated cable only to connect the HDM-70WV to the camcorder. Failing to do so may cause a malfunction or damage to the camcorder.


注意: VFコネクタとの接続には、専用のケーブルをご使用ください。そうしないと、カムコーダーが故障、破損するおそれがあります。

1 Connect the AUDIO OUT 1/2 connectors (XLR 3-pin) to a mixer, etc. with a XLR 3-pin cable. AUDIO IOUT 1/2 コネクタ からミキサー等へキャノン3ピンケーブルで接続します。

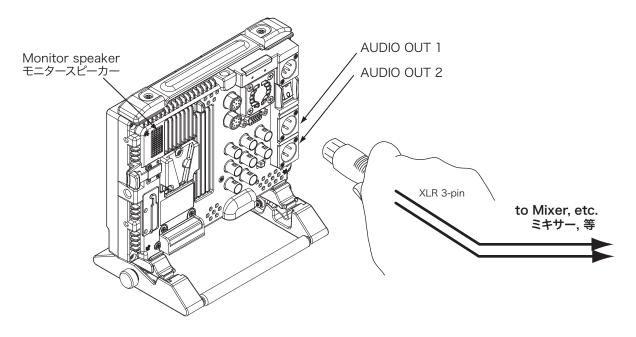


2 In case of using a headphone, connect the headphone jack to the headphone.

ヘッドホンを使用する場合は、ヘッドホンジャックへ接続します。

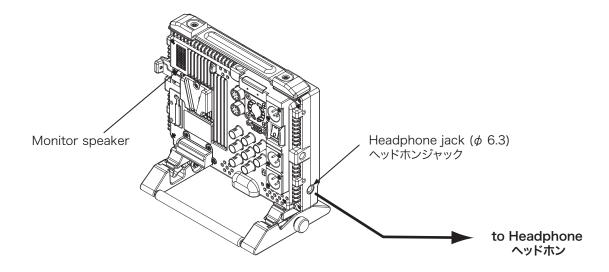

1 Connect the tally output signal from a camcorder, a camera adaptor, switcher, etc. to the TALLY 1 connector or TALLY 2 connector.

TALLY 1 コネクタまたはTALLY 1 コネクタにカメラ等のタリー出力を接続します。

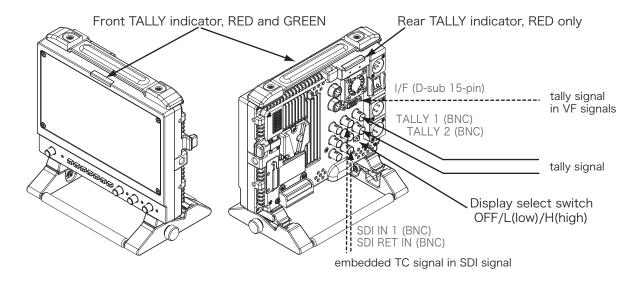

2 The Front TALLY indicator lights up when the tally input signals are as follows.

Input voltage of the TALLY 1 connector = 2 - 4 V : GREEN

4 - 5 V : RED 0 - 2 V: OFF

Input signal of the TALLY 2 connector = short(0 V): RED

open: OFF

The Rear TALLY indicator lights up only to RED when the tally input signals are as follows.

Input voltage of the TALLY 1 connector = 4 - 5 V : RED 0 - 2 V: OFF

Input signal of the TALLY 2 connector = short(0 V): RED

open: OFF

フロントタリーはタリー入力信号の電圧により、グリーン(2~4V)、レッド(4~5V)に点灯します。

リアタリーはレッドタリーのみです。

TALLY 2コネクタは、タリー入力信号が接点のON/OFF の場合使用します。

3 The brightness of the Rear TALLY(RED) can be selected by the TALLY OFF/L/H display select swith as follows.

: The tally indicator lights up brightly

L : The tally indicator is dimmed to the lower brightness. OFF : The tally indicator is turned off.

リアタリー(レッド)は切替スイッチで OFF(消灯)/L(low)/H(high) に切替えができます。

▲ In case of using the TC TALLY:

Connect the SDI(HD/SD) 1 or RET IN connector to input the HD/SD-SDI video signal.

TCタリーを使用する場合は、HD/SD-SDI ビデオ信号(エンベデッドTC信号)を接続/入力します。

When the TC TALLY is set on the MENU, the input signal of the TALLY 1/2 connectors doesn't work.

TC TALLY がメニューで設定されているときは、TALLY 1/2 コネクタ入力は動作しません。


Using a zoom remote controller, the switching the input signal, from the HD/SD-SDI signal to the RETURN signal, is enabled by pressing the RET(return) button, besides the zooming of the lens and the recording start/stop of the VTR.


ズームリモコンを使用すると、RETURN への表示切替、カメラレンズのズーミング、VTRの録画の開始停止ができます。

1 Connect the output signal from a zoom controller to the RET IN (zoom remote control signal input) connector with the 8-pin cable of the zoom lens remote controller. If necessary, use the supplied 8-pin zoom remote controller extention cable.

And connect the RET OUT (zoom remote control signal output) connector to the zoom lens of a camcorder with the supplied 8-pin zoom lens remote control cable.

RET IN コネクタへズームリモコン(オプション, AS-520) を接続します。もし必要なら、付属の延長ケーブルを使用します。 RET OUT コネクタから カメラのズームレンズ へ 付属の8 -pin リモートケーブルで接続します。

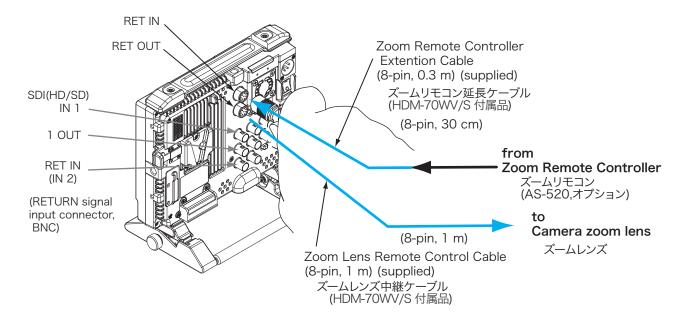

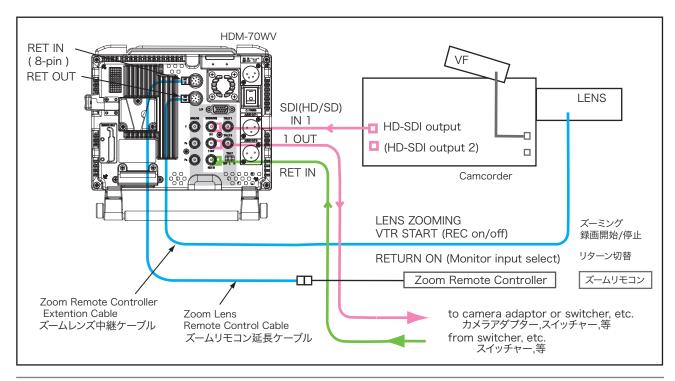

Adjustments and Settings 調整・設定

HD Monitor HDM-70WV

HDM-70WV 調整・設定

Video Signal Setting and Adjustment

ビデオ信号の設定・調整

① USER preset functions, etc. work when the video signal is input.

注意: 各機能は、信号が入力されているとき動作、操作ができます。 信号が入力されているとき操作、設定されていた機能は、信号が遮断されると操作できなくなります。

1 Input signal Select 入力の選択

Select a input signal connected to the input connector by pressing INPUT select switch in sequence. And the selected signal and the video format are displayed on the screen.

INPUTセレクトボタンを順次押して、リアパネルの入力コネクタに接続されたビデオ信号を選択します。選択された入力信号とその信号方式が画面に表示されます。

Indication on the screen Input signal (input connector)

入力信号の表示
[SDI-MAIN] SDI signal (SDI(HD/SD) IN 1)
[SDI-RETURN] SDI signal (RET IN)
[COMPONENT] analog (HD) component signals (ANALOG Y/PB/PR)
[CAMERA] VF signals (I/F, D-sub 15-pin)

VF signals (I/F, D-sub 15-pin) (analog (HD) component signals)


Via the designated cable according to the connected camcorder the DC power and tally signal are supplied to the HDM-70WV from the camcorder.

接続されるカムコーダーに合わせた専用のケーブル経由で、 DC電源、タリー信号が供給されます。

NOTE: Use the designated cable only to connect the HDM-70WV to the camcorder.

Failing to do so may cause a malfunction or damage to the camcorder.

注意: VFコネクタとの接続には、専用のケーブルをご使用ください。 そうしないと、カムコーダーが故障、破損するおそれがあります。

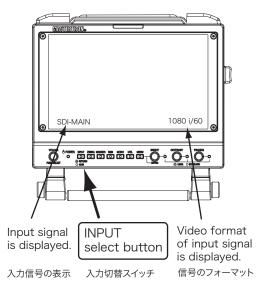


- When no video signal is input, the letter "NO SYNC" is displayed in the lower right corner of the screen.
- ※ 入力信号がない場合は "NO SYNC"と表示されます。

2 Function Setting 機能の設定

Select the settings by pressing the Function buttons in sequence as follows.

各々の機能のボタンを順次押して、必要な機能を選択して表示させます。

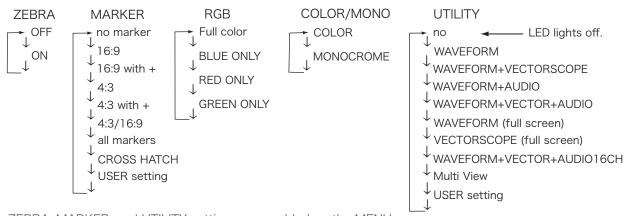

ZEBRA, MARKER, and UTILITY settings are enabled on the MENU.

ゼブラ,マーカー,ユーティリティー(測定器機能)は、メニューで設定ができます。

ビデオ信号の設定・調整

3 BRIGHT/CONTRAST/SHARPNESS Adjustment

明るさ/コントラスト/シャープネスの調整

(1)By pressing each knob select the USER preset memory. Then the indicator LED lights on.

(2) By rotating the knob adjust each setting. The each setting ranges from 0 to 100.

When the LED lights off, each setting is set to STANDARD(default setting value).

BRIGHT = 50

CONTRAST = 80

SHARPNESS = 0


(1)明るさ/コントラスト/シャープネス それぞれのツマミを押して USER に切り替えます。このとき LED が点灯します。 (2)ツマミを回すと、それぞれ O から 100 の範囲で調節することができます。

LED が消灯しているときは、それぞれ STANDARD(デフォルト設定値) に設定されています。

明るさ = 50

コントラスト = 80

シャープネス = 0

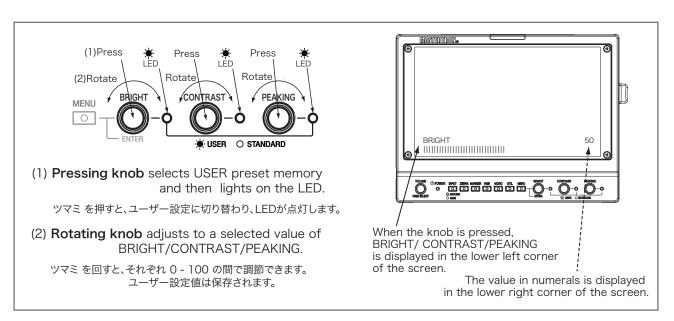


4 SATURATION/SHARPNESS Setting サチュレーション(彩度)/シャープネスの設定

By pressing the MENU button and access to the PICTURE, set the SATURATION or SHARPNESS value. The setting value ranges from 0 to 100. The default factory setting is "50".

The SHARPNESS on the MENU functions the same as the SHARPNESS knob-button on the front panel.

メニューで "PICTURE"を選択して 彩度、シャープネス を設定します。 それぞれ設定範囲は $0\sim100$ です。 デフォルト設定値はそれぞれ 50 です。

メニュー上のシャープネスの操作は、フロントパネルのSHARPNESSツマミと同じ機能です。

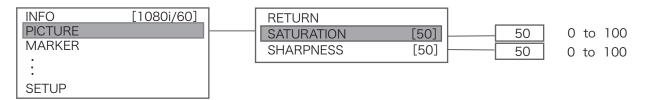

5 Menu Operation - USER Setting

メニューの操作 - ユーザー設定 の方法

By pressing the MENU button, and by rotating and pressing the ENTER knob set the functions.

MENUボタン、ENTERツマミで各ファンクションを設定します。

5-1 Menu Display

メニューの表示

Press the MENU button, and the menu list is displayed on the screen.

MENUボタンを押すと、メニューが画面に表示されます。

メニューの選択

5-2 Menu Selection and fixing

By rotating the ENTER knob move the cursor to the desired item position, and the submenu list is displayed.

Press the knob to fix the selected item and the cursor moves to the submenu list.

ENTERツマミを回して設定したい項目にカーソルを移動すると、そのサブメニューが表示されます。 ENTERツマミを押すと設定したい項目が確定され、サブメニューにカーソルが移動します。

サブメニュー設定項目の選択

5-3 Submenu Selection and fixing

By rotating the ENTER knob move the cursor to the desired item position.

Press the knob to fix the selected item and the setting list is displayed and the cursor moves to the setting list.

ENTERツマミを回して設定したい項目にカーソルを 移動します。


ENTERツマミを押すと設定したい項目が確定され、 設定(値)リストが表示され、カーソルが移動します。

設定(設定値)の入力

5-4 Setting and fixing

By rotating the ENTER knob move the cursor to the desired setting position. Press the knob to fix the selected item. The cursor returns to the submenu list and then the setting is displayed in the brackets. of the setting item.


ENTERツマミを回して設定したい項目、数値に アクセスします。 ENTERツマミを押すと設定が確定され、 カーソルがサブメニューにもどり、設定(値)が 設定項目の括弧[]に表示されます。

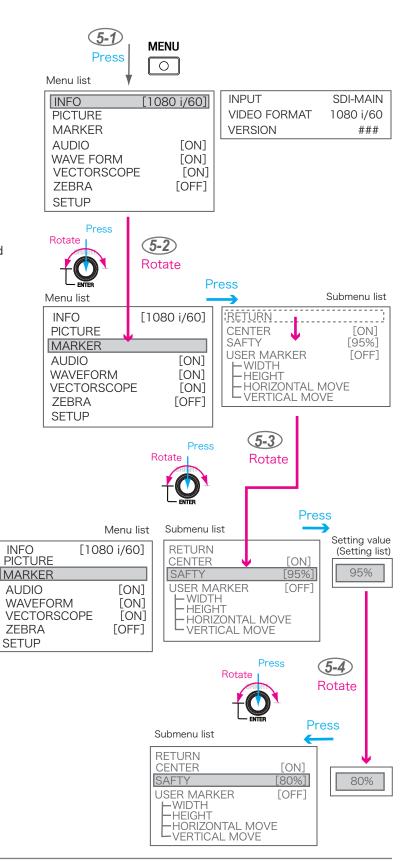


6 User Function/Utility Setting

ユーザーファンクション/ユーテティリティー(測定器機能)の設定


On the MENU, adjust and set the USER setting of the each function. By pressing the function button on the front panel selecting the USER mode, the set items function.

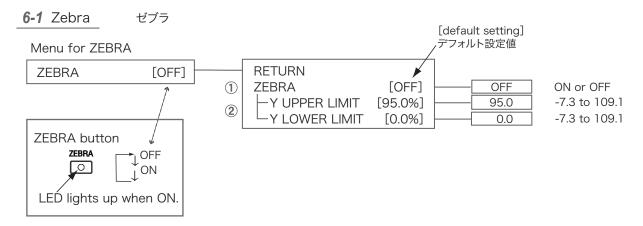


- ① When ZEBRA [ON] or the ZEBRA button is turned on, the zebra indication is displayed.
- 2 Adjust and set the indication level, Y UPPER LIMIT/ LOWER LIMIT and C UPPER LIMIT/ LOWER LIMIT.

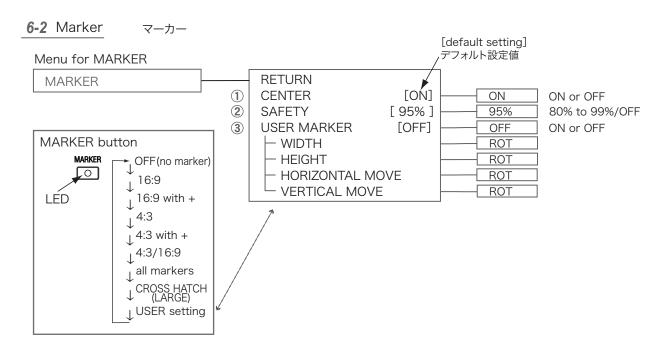

- 1 Select the CENTER marker (+) ON or OFF.
- 2) Select the SAFETY marker size, OFF, 99% to 80%.
- 3 Set the USER MARKER. BY rotating the ENTER knob adjust the size, WIDTH and HEIGHT, and the position, HOLIZONTAL and VERTICAL.

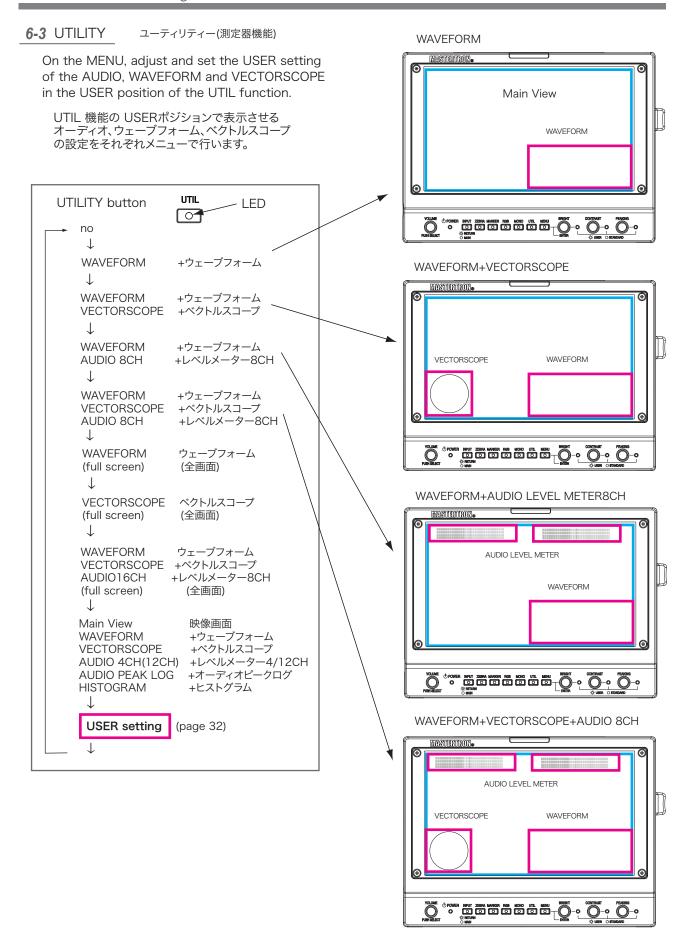


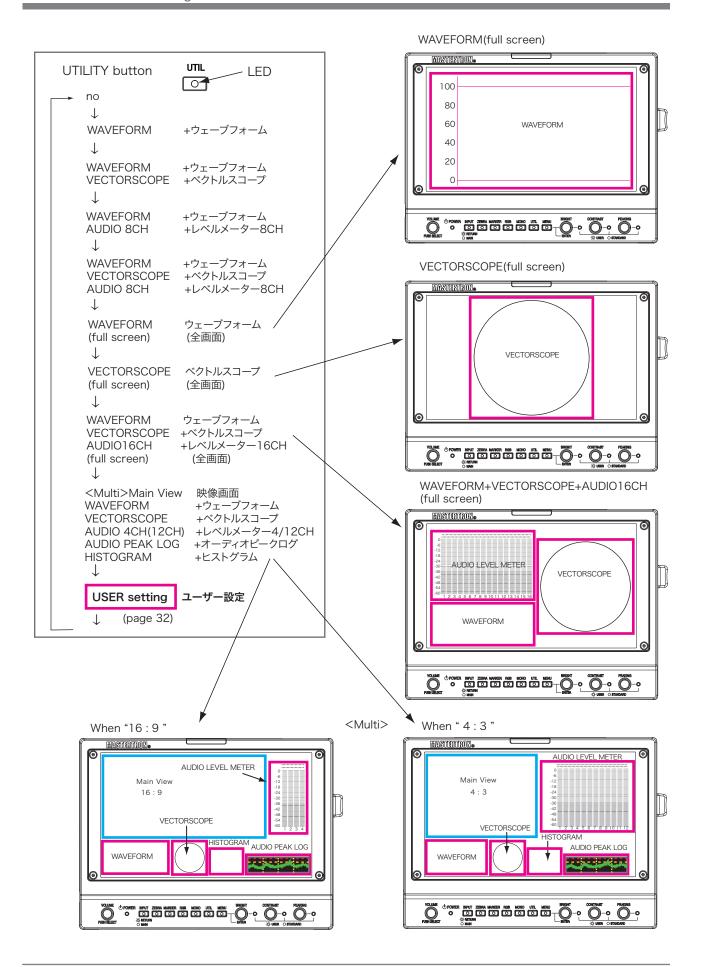



ユーザー設定

UTILITY - USER Setting

UTILITY(測定器機能)のユーザー設定

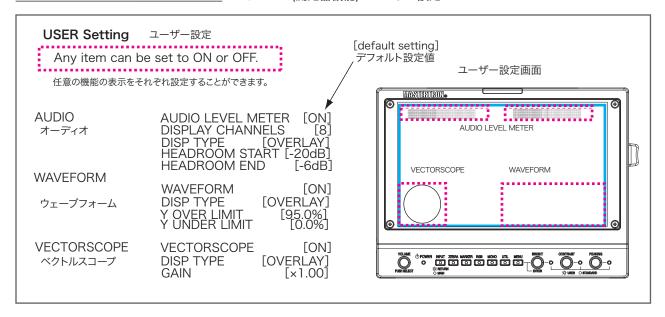

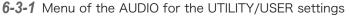


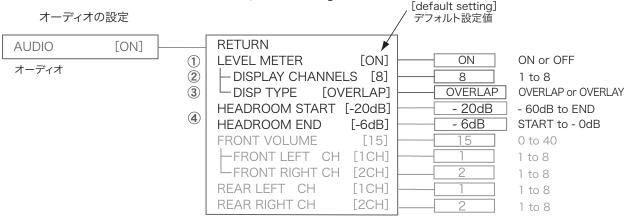


- 1 Select the AUDIO LEVEL METER display, ON or OFF.
- 2 Select the DISPLAY CHANNELS, 1 to 8.
- (3) Select the DISPLAY TYPE, OVERLAP or OVERLAY.
- (4) Set the HEADROOM START/END, -60dB to 0dB, of the AUDIO LEVEL METER and the AUDIO PEAK LOG.

Setting of the HEADROOM START/END of the AUDIO LEVEL METER and the AUDIO PEAK LOG.

AUDIO LEVEL METER および AUDIO PEAK LOG のヘッドルームの境界値(START/END)を設定することができます。

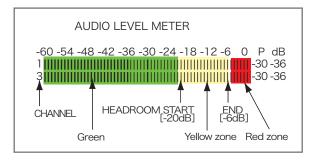

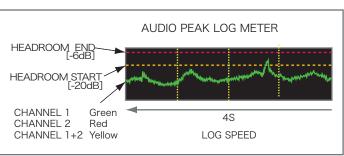

*Only when on multi view.

95.0%

0.0%

ユーザー設定

-7.3 to 109.1 -7.3 to 109.1

6-3-2 Menu of the WAVEFORM for the UTILITY settings [default setting] ウェーブフォームの設定 デフォルト設定値 **RETURN WAVEFORM** [ON] 1 [OŃ] ON ON or OFF WAVEFORM 2 LDISP TYPE [OVERLAY] **OVERLAY** OVERLAY or OVERLAP

[95.0%]

[0.0%]


Y OVER LIMIT

Y UNDER LIMIT

- 1 Select the WAVEFORM display, ON or OFF.
- 2 Select the DISPLAY TYPE, OVERLAP or OVERLAY.
- 3 Select and set the upper limit and lower limit level to indicate the OVER LIMIT and UNDER LIMIT of the Y signal by changing the graph color to RED.

6-3-3 Menu of the VECTORSCOPE for the UTILITY settings

(3)

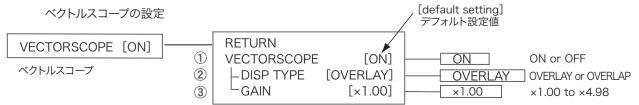

- (1) Select the VECTORSCOPE display, ON or OFF.
- (2) Select the DISPLAY TYPE, OVERLAP or OVERLAY.
- 3 Select and set the GAIN to indicate the VECTORSCOPE, ×1.00 to ×4.98

ि

MENU

button

ENTER

knob-button

Press

FNTFR

Rotate

1 AUDIO Function Setting オーディオの設定

On the MENU, select and set the AUDIO functions as follows.

メニュー画面"AUDIO"にアクセスして, AUDIO LEVEL METER の表示等を設定します。


LEVEL METER[ON/OFF]: レベルメーター表示のON/OFF DISPLAY CHANNELS[1 to 8]: レベルメーター表示の範囲 DISP TYPE[OVERLAP or OVERLAY]: レベルメーター表示のタイプ

HEADROOM START/ END [- - -20dB - - - -6dB - -]: レベルメーター表示のヘッドルームの設定

FRONT VOLUME[1 to 40]: ヘッドホン、モニタースピーカーのボリューム調整(フロントパネルのVOLUMEと同じ機能)

FRONT LEFT CH/RIGHT CH(output signals)[1 to 8]: ヘッドホン、モニタースピーカーのモニターチャンネルの選択

REAR LEFT CH/RIGHT CH(output signals) [1 to 8]: リアパネル AUDIO OUT 1/2コネクタの出力CHの選択

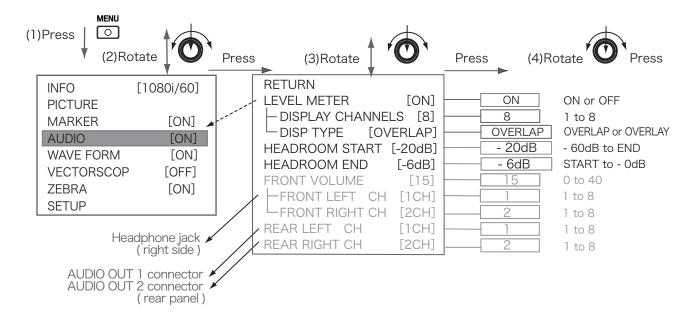

2 AUDIO OUT 1/2 connectors output signals selection AUDIO OUT 1/2 コネクタオーディオ出力の選択

Access to the MENU / "AUDIO" / "REAR LEFT CH/REAR RIGHT CH" and select the output signal to the AUDIO OUT 1/2 connectors from the embedded audio signals(8 channels) in the HD-SDI signal. AUDIO OUT 1 connector outputs the LEFT channel signal and AUDIO OUT 2 connector outputs the RIGHT channel signal.

Default factory settinsg : AUDIO OUT 1 (LEFT CHANNEL) = 1 CH AUDIO OUT 2 (RIGHT CHANNEL) = 2 CH

AUDIO OUT 1/2 コネクタから出力するオーディオ信号は、メニューで "AUDIO" から "LEFT/RIGHT CHANNEL" にアクセスして 選択します。 AUDIO OUT 1 コネクタから LEFT CHANNEL、 AUDIO OUT 2 コネクタから RIGHT CHANNEL が出力されます。

AUDIO LEVEL METER (UTILITY function) can indicate the audio level of the embedded audio signals of 16 channels when the "WAVEFORM, VECTORSCOPE and AUDIO 16CH" function is selected by the UTIL(utility) button.

ユーティリティー測定器機能のオーディオレベルメーターでは、UTILボタンを押して、"ウェーブフォーム+ ベクトルスコープ+ オーディオ16CH" の画面でエンベデッドオーディオ16CH がすべて表示され、レベルがモニターできます。


3 Monitor Audio Signal Selection and Volume Level Adjustment オーディオモニターチャンネルの選択

By pressing the VOLUME / PUSH SELECT knob-button select the monitor audio signal by the monitor speaker or the headphone connected to the jack.

The audio volume level of the monitor speaker and the headphone is adjusted by rotating the VOLUME/PUSH SELECT knob or by the MENU setting, "VOLUME [from 0 to 40]".

モニタースピーカーまたはヘッドホンでモニターするオーディオ出力はフロントパネルの VOLUME/PUSH SELECT ツマミを押して順次切り替えて選択します。

モニターのボリューム調整は,フロントパネルの VOLUME/PUSH SELECT ツマミを回して行います。 またはメニュー " VOLUME $[0 \sim 40]$ " で行います。

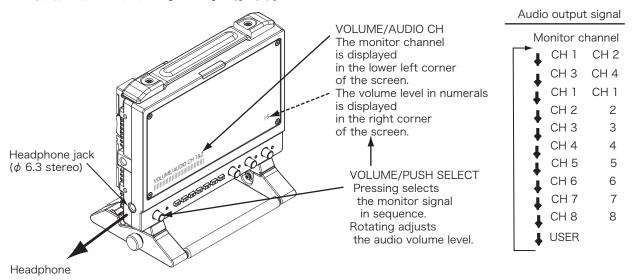


4 Audio LEVEL METER Display Setting オーディオレベルメーターの表示の設定

The audio LEVEL METER on or off in USER mode of the UTIL function is set on the MENU "LEVEL METER [ON/OFF]". And the LEVEL METER DISPLAY CHANNEL(0 to 8) and DISP TYPE(OVERLAP or OVERLAY) is set on the MENU.


In the utility function all 16 CHs audio signals can be monitord by the LEVEL METER.

UTIL(ユーティリティ)ファンクションでのオーディオレベルメーターの表示の ON/OFF、チャンネル数等は、メニュー上で設定します。 UTIL(ユーティリティ)ファンクションでは、レベルメーターでエンベデッドオーディオ全16CHがモニターできます。

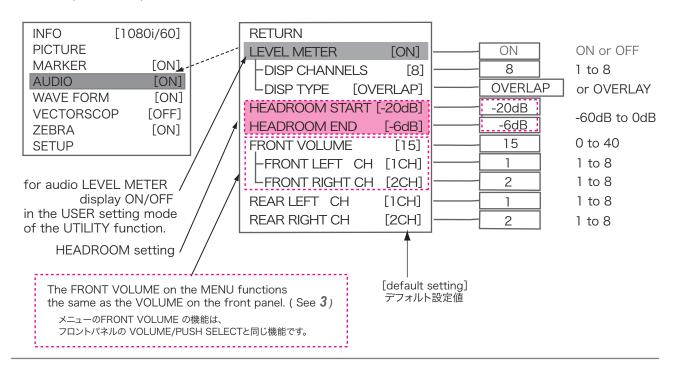

1 Make sure that the front and rear TALLY indicators, RED and GREEN, light up properly when the tally signal is input. And make sure that the TALLY OFF/L/H display select switch functions. The brightness of the L position can be selected on the MENU/SAETUP/LOW TALLY BRIGHT, 1 to 8.

フロントタリー(赤.緑)、リアタリー(赤)が正しく点灯することを確認します。 OFF/L/H 切替が正しく動作することを確認します。 L ポジションの明るさは、メニュー/SETUP/LOWTALLY BRIGHT で 1から8の段階で変化できます。(デフォルトは 3 です。)

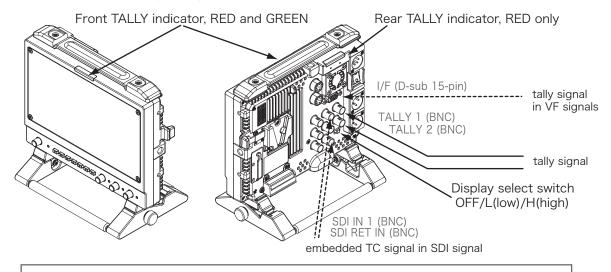

The TALLY 1/2 connectors are valid only when the TC TALLY is set to OFF on the MENU. TC TALLY がメニューで OFFに設定されているときのみ、TALLY 1/2 コネクタ入力が有効です。

2 In case of using the TC TALLY: TCタリーを使用する場合

Set the TC TALLY to [IN 1] or [IN 1/RET] on the MENU/SETUP.


The TC tally lights up when the TC count runs on by REC RUN (when recording).

TCタリーを使用する場合は、メニュー画面の SETUP/ TC TALLY で [IN 1] または [IN 1/RET]にセットします。 TCタリーは、TCの REC RUN (REC状態)によりカウントアップするときタリー表示が点灯します。

OFF: TC tally は点灯しません。

IN 1 : SDI (HD/SD) 信号(エンベデッドTC信号)が SDI(HD/SD) IN 1 コネクタに入力しているとき点灯します。

IN 1/RET: SDI (HD/SD) 信号(エンベデッドTC信号)が SDI(HD/SD) IN 1 またはRET IN コネクタに入力しているとき点灯します。

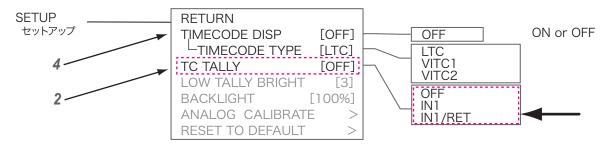

3 In case of connecting to the VF connector of the camcorder: VFコネクタに接続する場合

Make sure that the INPUT select switch is set to the CAMERA position.


VFコネクタに接続する場合は、INPUT 切替を CAMERA にセットします。

4 In case of displaying the TIMECODE: TCを画面に表示する場合

Set the TIMECODE DISP to the ON position on the MENU/SETUP. The TC is displayed at the bottom of the screen.

TC カウントを画面下部に表示できます。メニュー/SETUPで設定します。

Addition 補足

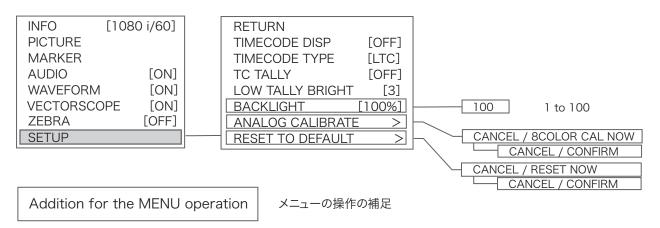


1 LCD Backlight Adjustment LCDバックライトの調整

The LCD backlight brightness can be adjusted on the menu, SETUP/BACKLIGHT, from 100% to 1%. LCD のバックライトの明るさが、100% から 1% の間で調整できます。

2 Reset to to the manufacturing default settings 設定値のリセット

The user settings can be reset to the manufacturing default settings on the menu as follows. On the menu/ SETUP/RESET TO DEFAULT, by rotating the ENTER knob access to "RESET NOW" and press the knob, and by rotating the konb again access to "CONFIRM" and press the knob.

すべてユーザー設定値は、メニューで工場出荷時のデフォルト値にリセットすることができます。

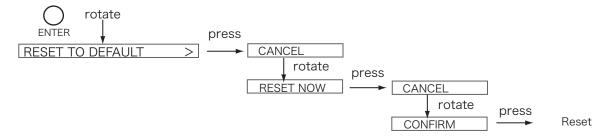


3 8-Color Bar Caribration (ANALOG CALIBRATE Operation) 色相の較正

When the camera is changed, calibrate the color of the HDM-70WV.

Input the 8-color bar signal (analog component) to the ANALOG Y/Pb/Pr component connectors(BNC) or I/F connector(D-sub 15-pin) and set the INPUT select switch to the appropriate position according to the input signal and operate the caslibration as follows.

On the menu/ SETUP/ANALOG CALIBRATE, by rotating the ENTER knob access to "8 COLOR CAL NOW" and press the knob, and by rotating the konb again access to "CONFIRM" and press the knob.

カメラを替えたとき、カメラの色相差があるので、カメラの 8カラーバー信号を入力して較正(キャリブレーション)を行います。カメラの信号に合わせて入力をアナログ,CAMERA または COMPONENT に切り替えて、メニューの ANALOG CALIBRATE で行います。

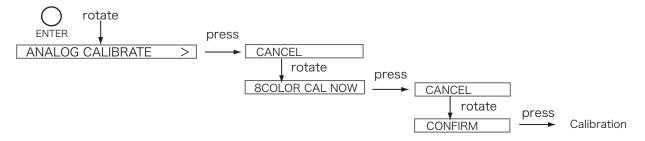

付属品 Accessories

HD Monitor HDM-70WV HDM-70WV/S

HDM-70WV HDM-70WV/S 付属品

HDM-70WV<Contents>

- ① HDM-70WV main component② Location stand
- Universal head

- VF tilt arm stay
 BNC cable(1.0 m)
 Power tap cable(1.2 m)
 AC adaptor and power cable
- W1/4 male-male screw adaptor
- W1/4 arm stay screws(5)
- 11)
- Combination washers(2) Rubber washers(4+4(spare)) Nylon washers(1+1(spare))
 - <HDM-70WV セット内容>
- ① HDM-70WV本体

- ① HDM-/UWV 44 PP ② ロケ用スタンド ③ ユニバーサルヘッド ④ VF チルトアームステー ⑤ BNCケーブル(1.0 m) ⑥ カムタップ電源供給ケーブル(1.2 m)
- ① ACアダプター/電源ケーブル ⑧ w 1/4 オス-オスネジアダプタ
- 9 w 1/4 アームステーネジ(5)
- 回転防止コンビワッシャー
- ゴムワッシャー(4+4(予備))
- ナイロンワッシャー(1+1(予備))

HDM-70WV/S<Contents>

- ① HDM-70WV main component
- Location stand
- Universal head
- VF tilt arm stay
- Swing arm
- Hood and screws(4)
- BNC cable(1.0 m)
- BNC cable (1.0 m)
 Zoom remote controller extention cable (0.3 m)
 Zoom lens remote control cable for connection between zoom lens and HDM-70WV(1.0 m)
 Power tap cable (1.2 m)
 AC adaptor and Power code
 W1/4 universal head screw

- W1/4 universal flead screw W1/4 male-male screw adaptor W1/4 arm stay screws(5) W1/4 Tripod base screws(2) W3/8 Tripod base screws(2)


- Combination washers (2)
- Rubber washers(4+4(spare)) Nylon washers(1+1(spare))

<HDM-70WV/S セット内容>

- ① HDM-70WV本体
- ロケ用スタンド
- ユニバーサルヘッド
- ③ VF チルトアームステー⑤ 三脚取付スイングアーム⑥ フード/取付ネジ(4)
- BNCケーブル(1.0 m)
- ズームリモコン用延長ケーブル(0.3 m)
- ズームリモコン用ズームレンズ-HDM-70WV 中継ケーブル(1.0 m)
- スームリモコン用スームレンス-nDM-カムタップ電源供給ケーブル(1.2 m)ACアダプター/電源ケーブルw 1/4 ユニバーサルヘッドネジ

- w 1/4 オス-オスネジアダプター
- ¹/₄ w 1/4 アームステーネジ(5)
- w 1/4 三脚ベース取付ネジ(2) w 3/8 三脚ベース取付ネジ(2)
- ① 回転防止コンビワッシャー(2)
- ゴムワッシャー(4+4(予備))
- ナイロンワッシャー(1+1(予備))


HDM-70WV 2 (3)

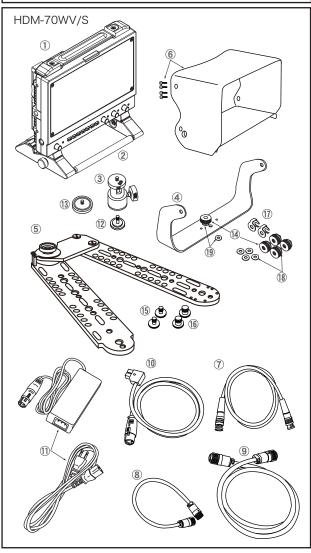

Outside View & Dimensions 外形寸法図

HD Monitor HDM-70WV

HDM-70WV 外形寸法図

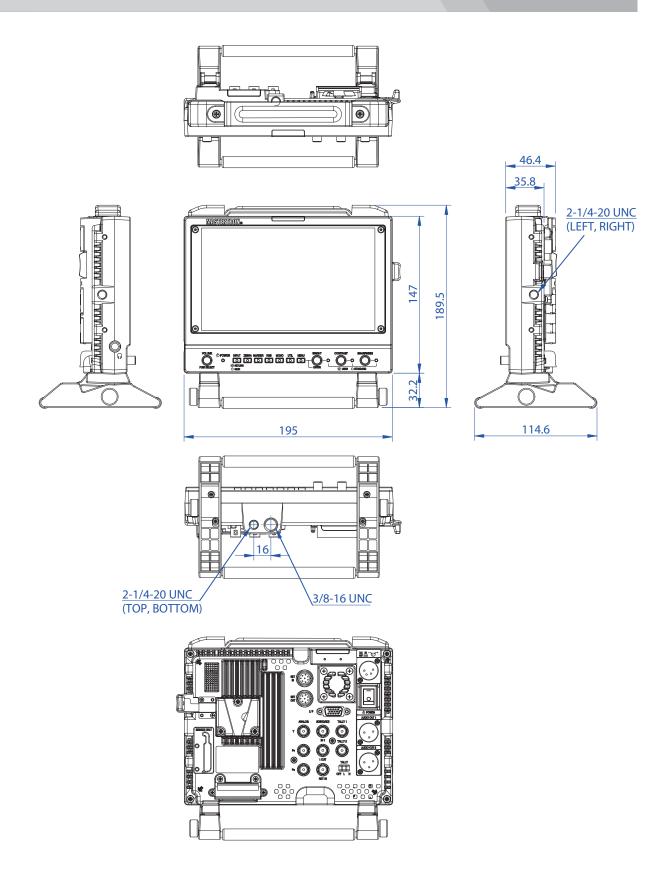

Outside dimension (unit: mm) 外形寸法図(単位:ミリ)

Specifications 仕様

HD Monitor HDM-70WV

HDM-70WV 仕様

LCD Panel LCD パネル					
Panel type LCDパネルタイプ	TFT-LCD Active Matrix (TN)				
Panel size パネルサイズ	7.0 inches diagonal				
Size of display area 画面サイズ	152.4(H) x 91.4(V) mm				
Panel aspect ratio アスペクト比	16:9				
Picture Resolution 解像度	800(H) x 480(V) x 3(RGB). Effective Pixels				
Viewing Angle 視野角	130° (H)(Right/Left : 65/65), 110° (V)(Up/Down : 50/	60)			
Color reproduction 色再現性	8 bit (16,770,000 Colors)				
Input					
DC IN DC 電源	XLR 4-pin (male) DC 12V				
	V-shoe mount DC IN DC 12V				
SDI(HD/SD) IN	SDI(HD/SD) IN BNC x1: (Auto Detection HD/SD)				
RET IN SDI(HD/SD) Return SDI リターン入力	N SDI(HD/SD) Return SDI リターン入力 BNC x1: 1Vp-p, 75Ω (Auto Detection HD/SD)				
HD Component IN HD コンポーネント入力	HD コンポーネント入力 BNC x3:1Vp-p, 75Ω ANALOG (Y/ PB/ PR)				
I/F HD Component input HD コンポーネント入力	h HD D-sub 15-pin x1 ANALOG (Y/ PB/ PR), Tally signal and DC power				
RET IN リモートコントロール信号入力	Mini 8-pin x1 Return control signal input				
TALLY IN タリー信号入力	BNC x2 1 : Green(2V-4V)/Red(4.1V-5V)/OFF(0V-2V) 2 : F	Red(Short)/OFF(Open)			
Tally タリー	Tally タリー				
Tally Indicator タリー表示	Front ×1 (Green / Red), Rear ×1 (Red, OFF/L/H Select	able)			
Output 出力					
SDI(HD/SD) OUT SDI 出力	BNC x1: HD/SD SDI Through output				
AUDIO OUT オーディオ出力	XLR 3-pin (male) ×2 Output signal level = - 20dBu				
AUDIO MONITOR OUT オーディオモニター出力	φ 6.3 Stereo Jack x1				
MONITOR SPEAKER モニタースピーカー	Monoral speaker x1 Built-in				
RET OUT リモートコントロール信号出力	Mini 8-pin x1 Return control signal output				
General —般					
Weight	approx. 1.0 kg (approx. 2.2lbs.) (without accessories)				
Dimensions (WxHxD) 外形寸法	approx. 195 x 147 x 46.4 mm (excluding protrusions)				
Power requirement/consumption DC 電源/消費電力	DC 12 V (10 V - 16 V) /approx. 12W (1 A)				
Operating Temperature 動作温度(推奨温度)	0 °C to 40 °C (+32 °F to 104 °F) (20 °C to 30 °C recommended)				
Conditions Humidity 動作湿度	30 % to 85 % (no condensation) (結露のないこと)				
Storage	-10 °C to 40 °C (-14 °F to 104 °F)				
Conditions Humidity 保存湿度	0 % to 90 %				
Video Format 信号方式					
Detection 信号検出方式	Full Automatic Detection 自動検出				
Format	1080i/60, 1080i/59.94, 1080i/50, 1080PsF/23.98 (SDI/Component)				
	1080p/30, /29.97, /25, /24, /23.98 (SDI/Component)				
	720p/60, /59.94, /50, /29.97, /25, /23.98 (SDI/Component)				
	480 i /60, 576 i /50 (SDI/Component)				
	480p/60, 576p/50	(SDI)			

NOTE Features, design and specifications are subject to change without notice.

デザイン、仕様は、予告なく変更することがあります。



HDM-70WV HDM-70WV/S Operating Instructions